



# PC30 智能水泵变频器 用户手册



## 前言

感谢您选用 PC30 系列智能水泵变频器，本说明书为您提供相关的操作说明及参数的详细解释，安装、运行、维护或检查之前，敬请认真阅读本说明书。

使用前，务必确认接线是否正确以及水泵的转向是否正确。

# 目 录

前言 .....	- 2 -
安全注意事项 .....	- 5 -
第一章 操作面板说明 .....	- 8 -
1.1 操作面板示意图 .....	- 8 -
1.2 显示区域说明 .....	- 9 -
1.3 键盘操作说明 .....	- 13 -
第二章 型号、外观及接线 .....	- 15 -
2.1 型号说明 .....	- 15 -
2.2 规格表 .....	- 15 -
2.4 产品外观尺寸图（单位：MM） .....	- 16 -
2.4 安装流程图（单位：MM） .....	- 17 -
2.5 主回路端子及功能 .....	- 18 -
2.6 控制回路端子及功能 .....	- 19 -
2.7 控制安装接线 .....	- 20 -
2.8 产品使用环境说明 .....	- 21 -
第三章 快速调试 .....	- 22 -
3.1 快速调试步骤 .....	- 22 -
第四章 PC30 参数表 .....	- 24 -
4.1 单机常用参数组 .....	- 24 -
4.2 多泵联机常用参数组 .....	- 26 -
4.3 调试参数组 .....	- 28 -
4.4 PID 及休眠参数组 .....	- 31 -

4.5 水泵保护参数组.....	33 -
4.6 电机参数组.....	35 -
4.7 保护和故障参数组.....	36 -
4.8 端子参数组.....	37 -
4.9 通讯参数组.....	39 -
4.10 系统监控参数组.....	41 -
4.11 PFC 功能参数组.....	41 -
4.12 用户参数组.....	43 -
4.13 代理商参数组.....	43 -
4.14 CO 组键盘定时参数.....	44 -
4.15 DO 组监视参数 .....	45 -
4.16 故障记录参数组 .....	46 -
4.17 部分参数详细说明.....	46 -
4.18 分时供水功能详解.....	54 -
<b>第五章 故障信息及排除方法 .....</b>	<b>56 -</b>
5.1 故障代码详述.....	56 -
5.2 常见故障及其处理方法 .....	59 -
<b>第六章 通讯协议 .....</b>	<b>61 -</b>
6.1 命令码及通讯数据描述 .....	61 -
<b>保修说明 .....</b>	<b>65 -</b>
<b>保修卡 .....</b>	<b>66 -</b>

# 安全注意事项

⚠危险: 表示可能会导致死亡或严重人身伤害的状况。

⚠注意: 表示可能会导致人身中等程度的伤害或轻伤, 以及发生设备损坏的状况。同时, 该标志也用于表示错误或不安全使用的注意事项。

## ■ 到货检查



◎若变频器损坏或者零件缺失, 则不可安装或运行。否则可能会导致设备损坏或人身伤害。

## ■ 安装



- ◎安装、移动时请托住产品底部, 不能只拿住外壳, 以防砸伤或摔坏变频器。
- ◎变频器要远离易燃易爆物体, 远离热源, 并安装于金属等阻燃物上。
- ◎变频器安装在电柜或其他封闭物中时, 要在柜内安装风扇或其他冷却设备、设置通风口以确保环境温度低于 40°C, 否则可能因为环境温度过高而损坏变频器。

## ■ 接线



- ◎接线必须由合格的专业电气工程人员完成, 否则有可能触电或导致变频器损坏。
- ◎确定电源处于断开状态时再开始接线, 否则可能导致触电或发生火灾。
- ◎接地端子要可靠接地, 否则变频器外壳有带电的危险。(板子和外壳丝印)
- ◎请勿触摸主回路端子, 变频器主回路端子接线不要与外壳接触, 否则可能导致触电。



◎接线前确认变频器额定电压、相数和输入电源电压、相数相符合，否则可能导致火灾或人身伤害。

◎交流输入电源不能接到变频器输出端子 U、V、W 上，否则将导致变频器损坏并且不能享受保修服务。

◎不能对变频器进行耐压测试，否则将导致变频器损坏。

◎变频器的主回路端子配线和控制回路配线应分开布线或垂直交叉，否则将会使控制信号受干扰。

◎主回路端子的接线电缆应使用带有绝缘套管的线鼻。

◎当变频器和电机之间的电缆长度超过 50 米时，建议使用输出电抗器以保护变频器和电机。

## ■ 运行



◎变频器接线完成并加上盖板后方可通电，严禁带电时拆卸盖板，否则可能导致触电。

◎当对变频器设置了故障自动复位或停电后自动重启功能时，应预先对设备系统采取安全保护措施，否则可能导致人员伤害。

◎“运行/停止”按键可能因某功能设置而失效，可在变频器控制系统中安装一个独立的应急断电开关，否则可能导致人员伤害。

◎变频器通电后，即使处于停机状态，变频器的端子仍带电，不可触摸，否则有触电危险。



◎不要采用断路器来控制变频器的停止、启动，否则可能导致变频器损坏。

◎因变频器使运行速度从低到高的时间极短，所以在运行前请确认电机和机械设备处于允许的使用范围内，否则可能导致设备损坏。

◎散热器和制动电阻温度较高，请勿触摸，否则可能引致烫伤。

◎变频器出厂时预设的参数已能满足绝大部分设备运行要求，若非必要，请勿随意修改变频器参数。即使某些设备有特殊需求，也只能修改其中必要的参数。否则，随意修改参数可能引致设备损坏。

## ■ 维护和检查



- ◎通电时请勿触摸变频器的端子，否则可能引致触电。
- ◎请指定合格的电气工程人员进行维护、检查或更换部件等工作。
- ◎断电后至少等待 10 分钟或者确定没有残余电压后才能进行维护和检查，否则可能引致人员伤害。



- ◎PCB 板上有 CMOS 集成电路，请勿用手触摸，否则静电可能损坏 PCB 板。


## ■ 其它



- ◎严禁私自改造变频器，否则可能引致人员伤亡。擅自更改后的变频器将不再享受保修服务。
- ◎由于电容元件的特性，长时间未通电的设备其电容性能会受到显著影响。因此，对于长时间未通电的机器（包括新购但未使用的机器），请每 2 至 3 个月通电并开灯一次，以确保电容器的功能正常。

# 第一章 操作面板说明

## 1.1 操作面板示意图

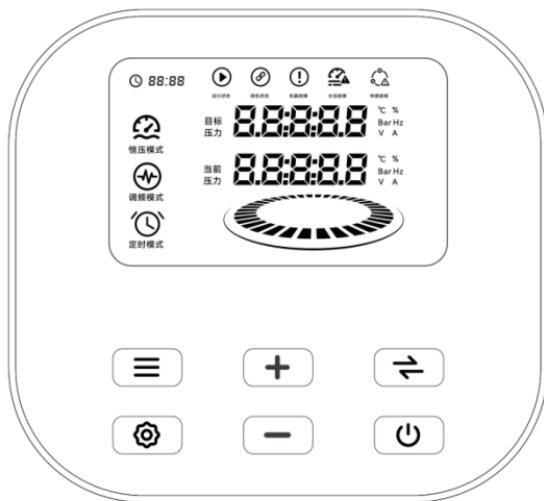

(1) **☰** 菜单：从固定模式转到参数模式时使用。

(2) **◎** 设置：设定水压快捷键以及设定参数时的确定键，压力设置完确认保存。

(3) **←** 移位：切换显示内容以及修改参数时移动光标用，在停机状态下，长按移位可以以 5Hz 的速度运行，可以判断方向对错。

运行状态下按“移位”键可在运行频率、输出电流、设定压力以及反馈压力之间来回切，修改参数时，按“移位”键，闪烁位为当前可修改位。


(4) **+** **-** 键：用于设定参数值和设定压力值的修改，长按 2 秒钟进入压力设置界面。

(5) **○** 启/停：启动方式为键盘时的启动按钮、启动方式为键盘时的停止按钮和故障复位按钮。

## 1.2 显示区域说明



1.2.1 时钟区域：可以显示实时时间，可通过软件设置当地时间；

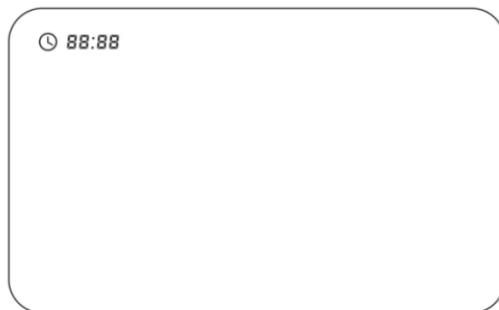

1.2.2 状态区域：



运行状态：机器运行时常亮，休眠时闪亮，停机时熄灭；


联机状态：当机器为联机模式时此灯为常亮；

机器故障：机器自身故障时闪亮报警，如过电压、过电流、高温等；

水压故障：水压异常故障时闪亮报警，如水压过低、水压过高、缺水等；

传感故障：水压传感器故障时闪亮报警，如传感器断线时；

### 1.2.3 参数区域：

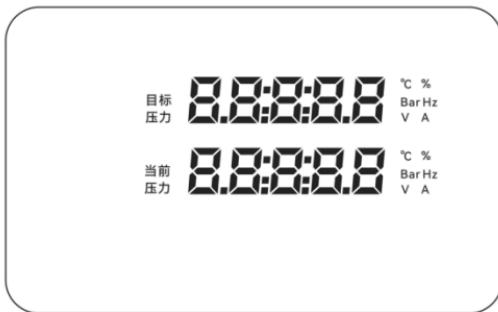


目标压力：当“目标压力”点亮时，右方显示的数值为对应的目标压力数值，可通过长按“+、-”按键进行目标压力的调整设置；

当前压力：当“当前压力”点亮时，右方显示的数值为对应的当前压力值；

参数显示：通过“移位”按钮可以对显示的参数进行转换，对应的数值配合后方的单位一同显示，直接明了；

参数设置：长按“菜单”键 3 秒，可以进行参数设置模式，可以对目标参数进行设置；

#### 1.2.4 模式区域：

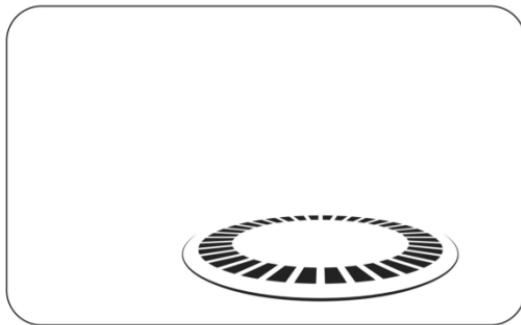



动态显示：在设置正常运行时，此显示盘为旋转状态，在休眠时为闪烁状态，在停机时为常亮状态；



恒压模式：模式点亮时，表示设备工作在恒压供水模式；

调频模式：模式点亮时，表示设备工作在手动调频模式；

定时模式：模式点亮时，表示设备工作在定时供水模式；




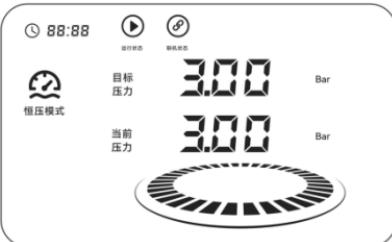
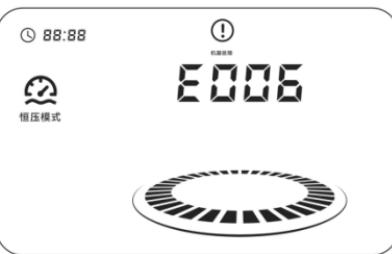
恒压模式 显示样式	
调频模式 显示样式	
过压故障 显示样式	
缺水故障 显示样式	



## 1.3 键盘操作说明

### 1.3.1 目标压力设置

		
<p>①在恒压模式下，机器在运行或者停止的状态下，长按“+或-”按键机器可以进行目标压力设置模式</p>	<p>②可以配合移位按键进行目标压力的调整，调整完成，目标压力闪烁 3 秒 左右，压力会自动保存；</p>	<p>③目标压力调整保存完成后，运行后，当前压力会加压到与目标压力一致；</p>

### 1.3.2 参数调整设置

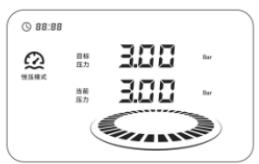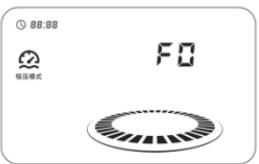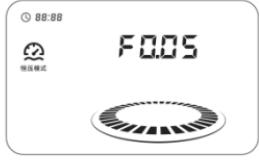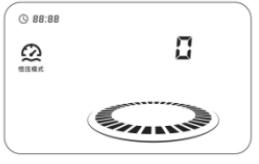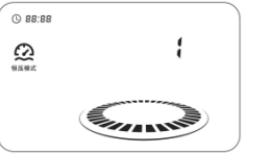		
<p>①在停机状态下，长按菜单键 3 秒机器会进入参数设置模式；</p>	<p>②界面显示 F0 时，通过“+”键选择对应参数组，按“设置”键确认；</p>	<p>③进行 F0 参数组后，同样通过“+、-”配合“移位”键选择目标参数，如 F0.05</p>
		
<p>④在调整到 F0.05 时，按“设置”键进入参数；</p>	<p>⑤进入参数后，会显示出厂设置的默认值，通过“+、-”键进行调整</p>	<p>⑥如目标值为 1，调整到 1 后，按“设置”键保存；</p>

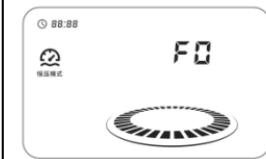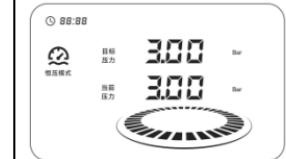		
⑦确认保存参数后,会自动转换到下一位参数;	⑧如果不需要设置其它参数,按菜单两次,可以直接返回到最初界面	⑨返回初始界面可以继续启动运行;

### 1.3.3 运行参数查看

		
①在恒压运行状态下,界面主要显示“目标压力”与“当前压力”的数值;	②如果需要查看别的运行参数,按“移位”键可以转换显示参数;	③数字后面的单位表示对应的定义:Hz为当前运行频率;A为运行电流;
		
④V为机器的直流电压;	⑤循环后回到压力显示界面;	

## 第二章 型号、外观及接线

### 2.1 型号说明

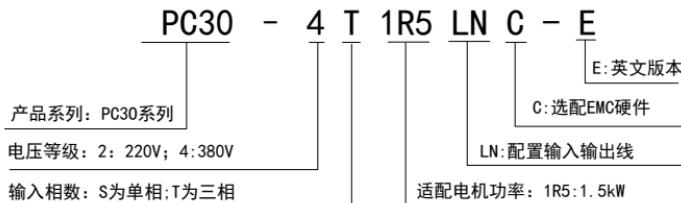


图 2-1-1 PC30 型号说明

### 2.2 规格表

变频器型号	额定功率	电源容量	输入电流	输出电流	适配电机G/P	
	kW	kVA	A	A	kW	HP
PC30-2S2R2LN	2.2	4	23	9.6	2.2	3
PC30-4TR75LN	0.75	1.5	3.4	2.1	0.75	1
PC30-4T1R5LN	1.5	3	5.0	3.8	1.5	2
PC30-4T2R2LN	2.2	4	5.8	5.1	2.2	3
PC30-4T004LN	4	5.9	10.5	9	4	5.5
PC30-4T5R5LN	5.5	8.9	14.6	13	5.5	7.5
PC30-4T7R5LN	7.5	11	20.5	17	7.5	10
PC30-4T011LN	11	17	26	25	11	15
PC30-4T015LN	15	21	35	32	15	20
PC30-4T018R5LN	18.5	24	38.5	37	18.5	25
PC30-4T022	22	30	46.5	45	22	30

表 2-2-1 PC30 选型表

## 2.4 产品外观尺寸图 (单位: mm)

变频器型号	额定功率 kW	产品外形尺寸 (mm)			底板尺寸 (mm)	
		长 (L)	宽 (W)	高 (H)	长 (L)	宽 (W)
PC30-2S2R2LN	2.2	250	177	114	195	161
PC30-4TR75LN	0.75					
PC30-4T1R5LN	1.5					
PC30-4T2R2LN	2.2					
PC30-4T004LN	4					
PC30-4T5R5LN	5.5	277	197	128	215	180
PC30-4T7R5LN	7.5					
PC30-4T011LN	11	330	235	148	262	216
PC30-4T015LN	15					
PC30-4T018R5LN	18.5					
PC30-4T022	22					

表 2-3-1 PC30 产品尺寸表


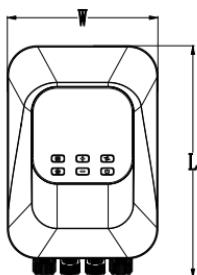
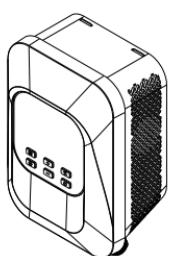


表 2-3-2 PC30 产品外观尺寸示意图

## 2.4 安装流程图（单位：mm）

1. 先打开水泵电机接线盒，将电源线与水泵连接端子固定好；
2. 再将底板固定在电机接线盒上，考虑变频器居中，底板要合理调整；

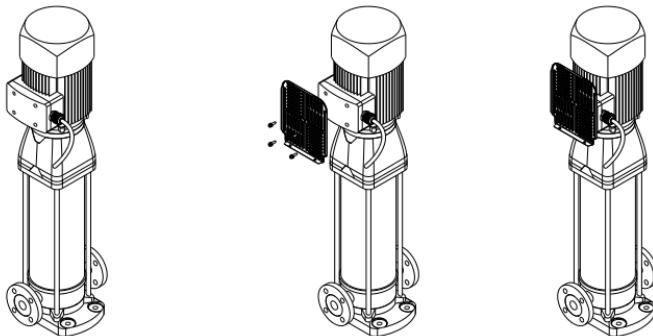


图 2-4-1 PC30 安装操作

3. 将机器固定在底板上，再用底板螺丝从下方固定机器与底板的连接；
4. 将机器的输入端连接到交流输入空气开关，分别对应 L1/L2/L3, 黄绿地线连接配电箱的接地端；

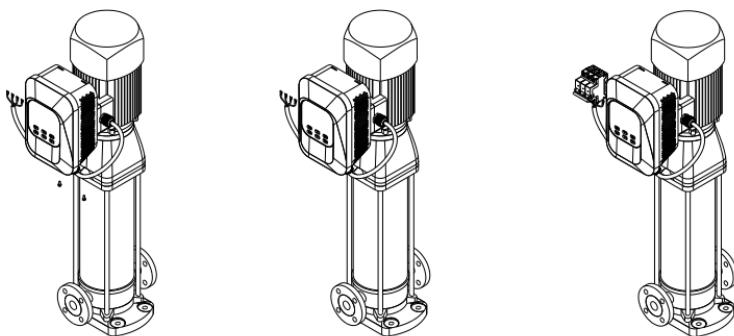


图 2-4-2 PC30 安装操作

5. 机器如果要连接传感器和进行多台联机安装，需要打开上壳进行连接安装，线材可穿过机器中间两个防水接头进行连接，安装完锁紧防水接头，以免机器进水。

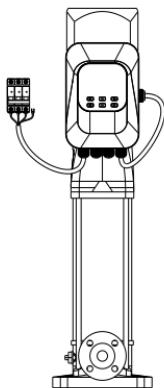


图 2-4-3 PC30 安装操作

## 2.5 主回路端子及功能



图 2-5-1 0.75kW-22kW 主端子示意图

端子标记	名称	说明
R、S、T/L、N	三相(单相)电源输入端子	三相 (单相) 交流电源输入连接端子
U、V、W	变频器输出端子	连接三相电动机
PE	接地端子	接大地端子

表 2-5-2 主回路端子及功能

## 2.6 控制回路端子及功能

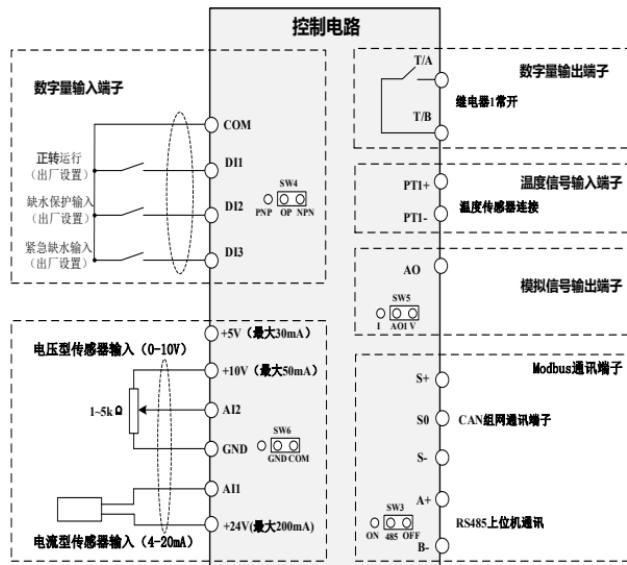


图 2-6-1 0.75kW-22kW 控制端子

### ■ 控制端子及功能

端子符号	端子名称	技术规格
DI1~DI3	多功能数字输入端子	1. 光耦隔离单向输入 2. 接通COM时为ON, 开路时为OFF 3. 输入电压范围: 9~36VDC 4. 输入阻抗: 4kΩ
COM	公共端	多功能数字输入公共端
AI1	模拟量输入端子1	默认4~20mA输入, 参数设置可选择0~10V输入, 默认阻抗500Ω;
AI2	模拟量输入端子2	默认0~10V输入, 参数设置可选择4~20mA输入, 默认阻抗22kΩ;


24V	模拟参考电压	24V, $\pm 5\%$ , 最大输出电流100mA
10V	模拟参考电压	10V, $\pm 5\%$ , 最大输出电流50mA
5V	模拟参考电压	5V, $\pm 5\%$ , 最大输出电流30mA
GND	模拟地端	为模拟参考电压的参考零电位。
T/A, T/B	继电器R01输出	T/A-T/B: 常开端子
A0	模拟量AO输出	默认0~10V输出, 拨码SW5可选择4~20mA输出
S+/S0/S-	CAN组网通讯端口	标准CAN通讯接口, 多联机控制时, 请使用双绞线或屏蔽线并连接S+、S0、S-。
A+/B-	RS485上位机通讯端口	标准RS485通讯接口, 请使用双绞线或屏蔽线连接。
PT1+/PT1-	热电偶信号端口	可以接入标准的电机温度信号进行报警保护

表 2-6-2 控制端子及功能


## 2.7 控制安装接线

本变频器可接远传压力表和压力变送器两类反馈器件, 请根据反馈器件配合下列各图接线, 线材要求使用不小于  $0.5\text{m}^2$  以上的双绞屏蔽线材, 并且屏蔽层要接地。

1. 远传压力表: 工作电压 5VDC, 输出 0~5VDC, 信号输入连接 AI2;

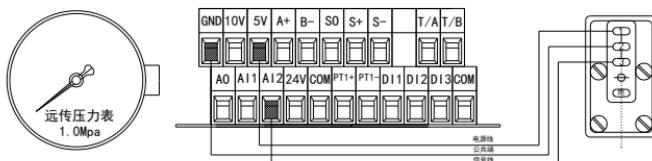

2. 24V 压力变送器: 工作电压范围 24VDC, 输出 4~20mA, 信号输入连接 AI1;

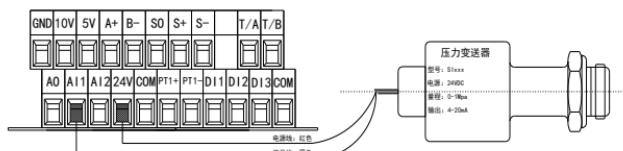

## 2.8 产品使用环境说明

使 用 环 境	使用场所	室内, 不受阳光直晒, 无尘埃, 腐蚀性气体, 可燃性气体, 油雾, 水蒸气, 滴水或盐分等。
	海拔高度	低于1000m 不降额; 1000-3000m, 每升高100m, 需要降频1%;
	环境温度	-10°C~50°C, 温度超过40°C时需降额使用, 环境温度每升高1°C, 需要降额约1%, 最高使用环境温度为50°C;
	湿度	≤95%RH, 避免结露
	振动	振动加速度小于0.6g
	存储温度	-40°C ~ 70°C

## 第三章 快速调试

### 3.1 快速调试步骤

**Step1: 设置传感器量程, 传感器器反馈类型, 传感器电压等:**

F0.08 = 16.0 传感器量程

F0.09 = 2

传感器反馈通道选择(0: AI1 通道; 1: AI2 通道; 2: Max(AI1, AI2) )

F2.00 或 F2.02 传感器反馈通道传感器类型选择

**Step2: 确定泵的转向:**

短暂的试运行, 观察水泵的转向是否正确。可通过以下两种方法改变水泵转向:

(1) 断开输入电源, 待变频器显示熄灭后, 调换变频器输出电源线 U、V、W 中的任意两相;

(2) 停止变频器, 修改参数 F0.02 。

**Step3: 矫正压力显示值:**

通过以下两种方式校正压力显示与压力表指针读数:

(1) 在压力稳定时, 微调节 F2.01 和 F2.03 的值, 每次幅度在 0.010 内。

(2) 若变频器压力偏大则调小; 反之则调大。

**Step4: 宏参数设置:** 请参考下表, 设置您的系统:

系统类型	主机	1#辅机	2#辅机	3#辅机	4#辅机	5#辅机
单泵供水	F0. 20=1	\	\	\	\	\
两台组网	F0. 20=2	F0. 20=11	\	\	\	\
三台组网	F0. 20=3	F0. 20=11	F0. 20=12	\	\	\
四台组网	F0. 20=4	F0. 20=11	F0. 20=12	F0. 20=13	\	\
五台组网	F0. 20=5	F0. 20=11	F0. 20=12	F0. 20=13	F0. 20=14	\
六台组网	F0. 20=6	F0. 20=11	F0. 20=12	F0. 20=13	F0. 20=14	F0. 20=15
紧急供水模式	F0. 20=9	\	\	\	\	\

表 3-1-1 宏参数设置表

**多联机接线:** 系统最多可以实现 6 台设备联机, 联机接线安装时, 需要将系统中的所有机器的 S+/S-并联连接, 再按上方联机参数设置则可实现联机功能应用;

**上位机接线:** 如果要连接上位机对系统设备进行监控, 需要将上位机连接到 A+/B-并且所有机器进行并联;

**注:** 上方通讯连接线材要求使用双绞的屏蔽线材;

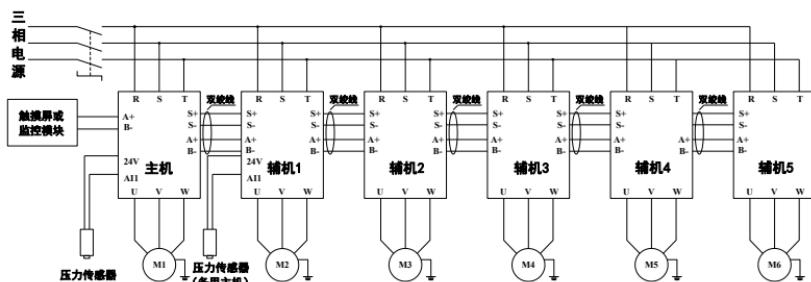


图 3-1-2 联机与上位机连接示意图

## 第四章 PC30 参数表

说明：

“○”：表示该参数的设定值在变频器处于待机、运行状态中，均可更改。

“●”：表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时，不可更改。

“◎”：表示该参数的数值是实际检测记录值，不能更改。

### 4.1 单机常用参数组

功能码	功能码说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F0.00	压力设定	F4.01~F0.10	0.1 Bar	3.0 Bar	○	多联机使用时，只需设置主机压力值	0x000
F0.01	启动偏差	0.0~F0.00	0.1 Bar	0.3 Bar	○	低于唤醒偏差压力值，从休眠唤醒。	0x001
F0.02	电机转向	0: 正转 1: 反转	1	0	●	更改此参数可改变水泵转向	0x002
F0.03	防冻功能	0: 关闭 1: 以秒计时 2: 以分计时 3: 以温度控制(秒计时)	1	0	○	水泵自身防冻防锈功能，详细设置请参考F4.10~F4.14。多联机时，各变频器需分别设置防冻，选择模式3时，可以水泵温度或散热器温度控制。	0x003
F0.04	漏水大小系数	0.1s~100.0s	0.1s	2.5s	○	漏水越大，该系数越小 2.5s (7.5kw及以下) 5.0s (7.5kw以上)	0x004
F0.05	运行命令通道	0: 键盘启停 1: 端子启停 2: 通讯控制启停 3: 进水口压力控制 4: 定时供水启停控制	1	0	●	键盘参数C0.00设置为2时，需要该参数为4	0x005

功能码	功能码说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F0. 06	自动启动功能	0~1	1	0	<input type="radio"/>	0: 关闭 1: 开启	0x006
F0. 07	自启动延时	0. 0s~100. 0s	s	5. 0s	<input type="radio"/>	自动启动前的延时时间	0x007
F0. 08	传感器量程	0. 0Bar~200. 0 Bar	0. 1 Bar	16. 0 Bar	<input type="radio"/>	对应传感器的最大量程	0x008
F0. 09	传感器反馈通道选择	0: AI1 1: AI2 2: Max (AI1, AI2) 3: Min (AI1, AI2) 4: AI1-AI2	1	2	<input type="radio"/>	AI1出厂默认电流反馈； AI2出厂默认电压反馈	0x009
F0. 10	高压报警设定值	F0. 00~F0. 08	0. 1 Bar	14. 4Bar	<input type="radio"/>	反馈压力大于等于此设定值时经过F4. 09延时后报警停机。 压力恢复正常经过后经过复位延迟时间后自动解除故障	0x00A
F0. 11	低压报警设定值	0. 0~F0. 00	0. 1 Bar	0. 0 Bar	<input type="radio"/>	反馈压力小于此设定值时经过F4. 09报警延时后报警停机，恢复正常后经过复位延迟时间后自动解除故障；设为0时该功能无效。	0x00B
F0. 12	进水口停机压力	0. 0Bar~F0. 08	Bar	3. 5Bar	<input type="radio"/>	F0. 05=3时有效，进水口压力小于F0. 13时变频器启动，进水口压力大于F0. 12时变频器停机。进水口压力传感器可选择AI1或AI2作为信号检测。	0x00C
F0. 13	进水口启动压力	0. 0Bar~F0. 12	Bar	2. 5Bar	<input type="radio"/>		0x00D
F0. 14	进水口反馈通道	0:AI1 1:AI2	0	0	<input type="radio"/>		0x00E
F0. 15	变频器工作模式	0~1	1	0	<input checked="" type="radio"/>	0: 恒定压力控制模式 1: 通用调速控制模式	0x00F
F0. 17	软件版本	以实际为准	1		<input type="radio"/>	本说明书只支持该版本范围的软件	0x011
F0. 18	加速时间	0. 0s~6500. 0s	0. 1s	5. 0s	<input type="radio"/>	0. 75kw~2. 2kw:3. 0s 4. 0kw~7. 5kw:5. 0s 11kw~18. 5kw:8. 0s 22kw:20. 0s	0x012
F0. 19	减速时间	0. 0s~6500. 0s	0. 1s	5. 0s	<input type="radio"/>		0x013

功能码	功能码说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F0. 20	多联机宏调试功能	0~15	1	0	●	参考第三章-快速调试参数	0x014

## 4.2 多泵联机常用参数组

功能码	功能范围	设置说明	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F1. 00	多泵联机通讯地址	0~5	1	0	◎	1~5 为辅机地址； 主机地址为0	0x100
F1. 01	多联机从机备份主机动作选择	0: 停机 1: 恒速 2: 恒压	1	0	○	0: 主机丢失后从机停机 1: 多联机备用主机不接传感器可以选择恒速运行。 2: 适用于备用主机接有传感器，组网恒压运行(辅机设置)。	0x101
F1. 02	多联机网络模式选择	0: 从机 1: 主机	1	0	◎	0: CAN都作为多联机从机。 (从机只能设置为0) 1: CAN作为多联机主机。	0x102
F1. 03	多联机辅机台数量	0~5	1	0	◎	选择0时，取消主机对从机的控制功能。注意：该参数只在作PID频率源且CAN为主机时候才有作用。	0x103
F1. 04	多联机运行模式	0: 多泵主辅控制 1: 多泵同步控制 2: 多泵一用一备控制	1	0	●	0: 多泵主辅控制 压力不足，依次投入辅泵运行。 1: 多泵同步控制 压力不足，各泵运行频率相同。 2: 多泵一用一备控制 任何时刻仅一台水泵运行，其余水泵互为备用。	0x104
F1. 05	多联机轮换间隔时间/耗电量	0min/kWh~2000min/kWh	min/ hWh	240	○	主辅机定时轮换的间隔时间 设置为0时取消主辅泵轮换功能。	0x105
F1. 06	多联机小泵地址设定	1~6	1	6	○	需要使用小泵时，把对应的小泵地址设置到该参数，设置为1，则1号辅机是小泵； 若该值大于辅机地址，则小泵功能无效。	0x106

功能码	功能范围	设置说明	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F1. 07	多联机加泵延时时间	0. 0s~100. 0s	0. 1s	5. 0s	<input type="radio"/>	联机压力不足时，加泵的延时时间。	0x107
F1. 08	多联机轮换时间/水塔模式间隔时间	0: 分钟 1: 小时	1	0	<input checked="" type="radio"/>	F1. 12 为新协议时，只需在主机上设置该参数即可，从机自动跟随；旧协议则需要每一台机器都需要设置	0x108
F1. 09	水塔模式间隔运行时间	1~10000	1	60	<input checked="" type="radio"/>	时间单位根据 F1. 08 设置生效	0x109
F1. 10	备用主机启用设置	0: 主机通讯丢失或 ERR24 1: 所有故障（欠压除外）	1	0	<input type="radio"/>	主机上设置了该参数，主机触发对应故障后备用主机启用	0x10A
F1. 11	双系统模式	0: 关闭(频率源+命令源) 1: 模式 1(RS485+RS485) 2: 模式 2(AI1+RS485) 3: 模式 3(AI1+DI)	1	0	<input type="radio"/>	打开该模式，DI 端子 8 号功能有效时，切换到 RS485 控制，无效时，切换回多联机模式。(该模式仅在主机上设置即可，DI 端子也只是主机上有效即可)	0x10B
F1. 12	多联机 CAN 协议	0: V1. 0(旧协议) 1: V2. 0(新协议)	1	1	<input type="radio"/>	旧协议为了兼容 PDH30 多联机以及 PC30 V2. 000 版本软件，新协议才支持双系统模式，并且从 V2. 001 版本开始全面启用新协议，后续多联机联机主机和辅机需要统一使用同一协议	0x10C
F1. 16	通讯启停保持记忆	0: 无效 1: 有效	0		<input type="radio"/>		0x110
F1. 17	备用主机启动命令控制	0: 按备用主机原启动信号控制 1: 上电自动启动	1	1	<input type="radio"/>	当备用主机启用后，可以通过修改此参数，选择启动命令的方式	0x111
F1. 18	通讯启动命令控制	0: 上位机启动控制 1: 多联机通讯控制	1	1	<input type="radio"/>	当安装了上位机，可通过修改此参数选择为由上位机直接控制机器启停	0x112

功能码	功能范围	设置说明	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F1. 19	通讯自动手动控制	0: 自动控制 1: 手动控制	1	0	<input type="radio"/>	仅限于通讯控制时设置此参数用于自动和手动切换, 手动频率源受辅助频率源控制	0x113
F1. 20	备用主机模式	0x0000~0x1131	1	0x0001	<input type="radio"/>		0x114
F1. 21	多联机轮换模式	0: 时间控制 1: 电量控制	1	0	<input type="radio"/>	0: 经过 F1. 05 时间后, 强制轮换运行时间最少的机器运行; 1: 经过 F1. 05 时间后, 强制轮换用电量最少的机器运行;	0x115
F1. 23	多场景模式	0~2	1	0	<input type="radio"/>	0: 均衡 1: 酒店 (恒压优先) 2: 别墅 (休眠优先)	0x117
F1. 24	多功能按键 (0级菜单下的ENT按键)	0~5	1	0	<input type="radio"/>	0: 无功能 1: 运行方向切换 2: 自动/手动模式切换 3: 锁定/解锁参数切换 4: 多场景切换 (标准、酒店、别墅) 5: 恢复出厂参数	0x118

### 4.3 调试参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F2. 00	AI1通道反馈类型选择	0:4~20mA 1:0~10V 2:0.5~4.5V 3:0~5V 4:0~20mA	1	0	<input type="radio"/>	AI1出厂默认为电流反馈4~20mA类型	0x200
F2. 01	AI1通道压力校准系数	0. 750~1. 250	0. 001	1. 000	<input type="radio"/>	用于校正AI1通道信号偏差, 实际压力和显示压力差超过校准系数时, 请检查传感器是否损坏。	0x201

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F2. 02	AI2通道反馈类型选择	0:4~20mA 1:0~10V 2:0.5~4.5V 3:3:0~5V 4:0~20mA	1	1	<input type="radio"/>	AI2出厂默认为电压反馈0~10V类型	0x202
F2. 03	AI2通道压力校准系数	0. 750~1. 250	0. 001	1. 000	<input type="radio"/>	用于校正AI2通道信号偏差，实际压力和显示压力差超过校准系数时，请检查传感器是否损坏。	0x203
F2. 04	电机控制模式	0: SVC 1: VF	1	1	<input checked="" type="radio"/>	0: AM-SVC; 1: AM-VF;	0x204
F2. 05	频率源选择	0~10	1	8	<input checked="" type="radio"/>	0: 数字键盘设定（不记忆） 1: 数字键盘设定（记忆） 2: A11 3: A12 7: 端子UP/DW控制 8: PID 9: 通讯给定 10: 多联机给定	0x205
F2. 06	最大输出频率	50. 00Hz~500. 00Hz	0. 01Hz	50. 00Hz	<input checked="" type="radio"/>	当运行频率需超320Hz时，需要通过设置F2. 19参数，将运行频率小数点由两位改为一位才生效；（若电机是60Hz的，请修改本参数后再修改F2. 06和F5. 04）	0x206
F2. 07	运行频率上限	F2. 08~F2. 06	0. 01Hz	50. 00Hz	<input type="radio"/>	变频器运行频率上限	0x207
F2. 08	运行频率下限	0. 00Hz~F2. 07	0. 01Hz	0. 00Hz	<input type="radio"/>	注：使用防冻功能时，防冻频率不能小于该频率	0x208
F2. 09	到达下限频率时的选项	0: 休眠待机 1: 以下限频率运行停机 2: 停机	1	0	<input type="radio"/>		0x209
F2. 10	载波频率	1~16. 0kHz	0. 1kHz	机型确定	<input type="radio"/>	实际运行载波可能和设置不一样：限制最高8K、WF最高12K；	0x20A

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F2. 11	冷却散热风扇运行模式	0: 上电后散热风扇运转 1: 运行后散热风扇运转 2: 根据温度自动运转	0	2	<input type="radio"/>	变频器风扇运行模式	0x20B
F2. 12	停机方式选择	0: 减速停车 1: 自由停车	1	0	<input type="radio"/>	变频器停机方式的选择处理 一拖二和一拖多时为自由停车方式	0x20C
F2. 13	故障自动复位次数选择	0~5	1	3	<input type="radio"/>	选择1~5开启故障自动复位运行功能。运行时有故障情况下，固定10S后自动复位故障，缺水、断线、高低压、爆管、外部故障、时间到达故障不受该功能码影响。	0x20D
F2. 14	随机载波	可以改善电磁噪音	0	1001	<input type="radio"/>	LED个位：载波与温度关联 0: 与温度无关 1: 与温度有关 LED十位：载波与输出频率关联 0: 与输出频率无关 1: 与输出频率有关 LED百位：随机PWM深度 0: 关闭 1~8: 开启，调节深度 LED千位：过调制选项 0: 关闭 1: 开启	0x20E
F2. 15	备用主机备用频率	0.0~100.0	0.1%	80.0%	<input type="radio"/>	备用主机恒速运行频率 例如：最大频率为50.00Hz，则备用频率为40.00Hz。	0x20F
F2. 16	频率给定辅助通道选择	0~10		1	<input checked="" type="radio"/>	0: 键盘数字给定频率, 不记忆 1: 键盘数字给定频率, 记忆 2: AI1 3: AI2 4~6: 保留 7: 端子UP/DW控制 8: PID 9: 通讯给定 10: 多联机给定	0x210

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F2. 19	频率小数点	1:1 个小数点 2:2 个点数点	1	2	<input checked="" type="radio"/>		0x213

#### 4.4 PID 及休眠参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F3. 00	比例增益	0. 0~1000. 0	0. 1	20. 0	<input checked="" type="radio"/>	该参数设置越大，水压系统的响应速度越快，但是设置过大时候，系统会出现震荡情况。需根据不同供水系统来调节。	0x300
F3. 01	积分时间	0. 00s~10. 00s	0. 01s	1. 00	<input checked="" type="radio"/>		0x301
F3. 02	微分时间	0. 000s~10. 000s	0. 001s	0. 000	<input checked="" type="radio"/>		0x302
F3. 03	PID启动保持时间	0. 0~100. 0	0. 1s	0. 10	<input checked="" type="radio"/>		0x303
F3. 04	PID 控制偏差极限	0. 0%~100. 0%	0. 1%	0. 0	<input checked="" type="radio"/>		0x304
F3. 05	PID 给定源选择	0~3	1	0	<input checked="" type="radio"/>	0: 数字PID给定 1: AI1通道给定 2: AI2通道给定 3: 键盘给定 (定时供水模式)	0x305
F3. 06	PID 输出特性选择	0: 正向调节 1: 负向调节	0	0	<input checked="" type="radio"/>		0x306
F3. 07	PID 反馈断线故障检测时间	0. 0s~100. 0s	0. 1s	30. 0	<input checked="" type="radio"/>	当运行后经过该检测时间，PID 反馈值仍然为0，则报反馈断线故障。设置为0 时该功能无效。	0x307

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F3. 08	PID 休眠功能选择	0: 休眠关闭 1: 休眠模式1 2: 休眠模式2 3: 休眠模式3 4: 水塔模式	1	2	<input type="radio"/>	休眠模式1: 固定间隔检测周期尝试休眠; 休眠模式2: 变动间隔检测周期尝试休眠; 休眠模式3: 依靠休眠频率和休眠压力休眠; 4: 水塔模式: 按水塔间隔运行时间定时检测压力不足则启动	0x308
F3. 09	PID 唤醒侦测延时	0. 0s~100. 0s	0. 1s	3. 0	<input type="radio"/>	PID 唤醒检测延时	0x309
F3. 10	PID 休眠侦测延时	0. 0s~100. 0s	0. 1s	5	<input type="radio"/>	小量用水时若休眠较慢或不能休眠, 将该值改小, 若提前休眠或者频繁启停时将该值改大。	0x30A
F3. 11	PID 休眠偏差压力	0. 0Bar~1. 0Bar	0. 1Bar	0. 1	<input type="radio"/>	当反馈压力在休眠偏差范围内开始休眠处理。	0x30B
F3. 12	PID 休眠保持频率	0. 00Hz~F3. 13	0. 01Hz	20. 00	<input type="radio"/>	PID 以休眠保持频率运行, 经过休眠保持时间后, PID 进入休眠状态	0x30C
F3. 13	休眠检测频率	F3. 12~上限频率F2. 07	0. 01Hz	25. 00	<input type="radio"/>	系统判断休眠条件是否满足的频率。	0x30D
F3. 14	低频运行保持时间	0. 0s~120. 0s	0. 1s	5. 0	<input type="radio"/>	进入休眠时的休眠保持频率运行保持时间	0x30E
F3. 15	周期休眠间隔时间	0. 0s~600. 0s	0. 1s	30. 0s (7. 5kw及以下) 60. 0s (7. 5kw以上)	<input type="radio"/>	每隔此检测周期检测一次停泵尝试	0x30F
F3. 16	泵半流量频率点(小泵大泵流量比)	20. 00Hz~上限频率F2. 07	0. 01Hz	30. 00	<input type="radio"/>	平均分配频率模式中使用, 泵达到一半流量时的频率值; (注: 该参数在使用小泵功能时复用, 作为小泵大泵流量百分比使用。)	0x310
F3. 17	休眠速率	0~30	1	9	<input type="radio"/>	休眠时降频值	0x311

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F3.18	PID反馈断线检测值	0.00V~1.00V	0.01V	0.20	<input type="radio"/>	反馈断线检测阀值	0x312
F3.19	比例增益2	0.0~100.0	0.1	30.0	<input type="radio"/>	使用F3.00和F3.01;偏差在此区间则使用线性段。	0x313
F3.20	积分时间2	0.00s~10.00s	0.01s	2.00	<input type="radio"/>		0x314

## 4.5 水泵保护参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F4.00	缺水保护功能	0~4	1	2	<input type="radio"/>	0: 关闭 1: 开启以频率、电流判断 2: 开启以出水口压力判断 3: 开启以频率、电流、压力判断 4: 开启, 以进水口压力判断	0x400
F4.01	缺水故障检测阈值	0.0Bar~F0.00	0.1Bar	0.5	<input type="radio"/>	当反馈压力小于此设定值时才进行是否缺水判断。	0x401
F4.02	缺水保护检测频率	0.00Hz~上限频率F2.07	0.00Hz	48.00	<input type="radio"/>	判断是否缺水的比较频率, 当运行频率大于此频率时, 开始判断缺水。	0x402
F4.03	缺水保护检测时间	0.0s~200.0s	0.1s	60.0	<input type="radio"/>	满足缺水条件, 经过该时间后, 报缺水故障。	0x403
F4.04	缺水保护检测电流百分比	0.0%~100.0%	0.1%	40.0%	<input type="radio"/>	当F4.00 = 1 时才有效, 电机额定电流的百分比, 当运行电流小于此电流时, 判断为缺水。	0x404

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F4. 05	缺水保护自动重启延时	0min~9999min	1min	15	○	设置为0: 使用F4. 07和F4. 08来复位缺水故障。 设置为非0: 系统检测缺水后,自动复位的时间。	0x405
F4. 06	缺水保护自动复位次数	0~9999	1	10	○	报缺水故障后, 经过F4. 05时间后, 变频器自动复位运行, 复位次数本参数限制, 当到达复位次数后, 缺水故障不能自动清除, 要人工按REST 复位故障。 设置为9999可以无限次复位缺水故障。	0x406
F4. 07	来水检测压力	0. 0Bar~F0. 00	0. 1Bar	1. 0	○	若系统报缺水故障后(E027), 来水后变频器检测压力大于等于设定来水检测压力, 且时间大于来水检测时间后, 系统自动复位E027 故障。适用于进水口有压力的加压系统。此压力值是出水压力值。	0x407
F4. 08	来水检测时间	0. 0s~100. 0s	0. 1s	20. 0	○	若系统报缺水故障后(E027), 来水后变频器检测压力大于等于设定来水检测压力, 且时间大于来水检测时间后, 系统自动复位E027 故障。适用于进水口有压力的加压系统。此压力值是出水压力值。	0x408
F4. 09	水压异常报警延时时间	0. 0s~120. 0s	0. 1s	3. 0	○	水压报警故障报警的延时时间	0x409
F4. 10	防冻运行频率	0. 00Hz~上限频率 F2. 07	Hz	10. 00	○	防冻防锈的时间单位可以为秒, 也可以为分, 参考F0. 03的设置。间隔设置为0 时, 一直以防冻运行频率运行。	0x40A
F4. 11	防冻运行时间	0s/min~65000s/min	s/min	60	○		0x40B
F4. 12	防冻运行间隔时间	0s/min~65000s/min	s/min	300	○		0x40C
F4. 13	爆管检测时间	0s~1000s	1s	0	○	系统中所有水泵变频器的运行频率都大于等于F4. 02, 且压力小于启动压力时, 经过F4. 10时间后, 报E031故障。 设置为0, 爆管检测无效。	0x40D
F4. 14	防冻启动温度	0~100°C	1°C	5°C	○	防冻选择模式为3时, 低于此温度开启防冻功能, 防冻周期以s计时	0x40E

## 4.6 电机参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F5. 00	电机类型	0~2	1	0	●	0: 异步电机 (AM) 1: 永磁同步电机 (PM) 2: 单相电机	0x500
F5. 01	电机额定功率	0.1~22.0kW	0.1kW	机型确定	●	根据电机铭牌设定	0x501
F5. 02	电机额定电压	1~440V	1V	机型确定	●	根据电机铭牌设定	0x502
F5. 03	电机额定电流	0.1~50.0A	0.01A/0.1A	机型确定	●	根据电机铭牌设定	0x503
F5. 04	电机额定频率	0.01~最大频率F2.06	0.01Hz	机型确定	●	根据电机铭牌设定	0x504
F5. 05	电机额定转速	1~65000rpm	1rpm	机型确定	●	根据电机铭牌设定	0x505
F5. 06	电机定子电阻	0.001~65.000		机型确定	◎		0x506
F5. 07	电机转子电阻	0.001~65.000		机型设定	◎		0x507
F5. 08	电机定转子电感	0.1~6500.0mH		机型设定	◎		0x508
F5. 09	电机定转子互感	0.1~6500.0mH		机型设定	◎		0x509
F5. 10	电机空载电流	0.1~650.0A		机型设定	◎		0x50A
F5. 11	调谐选择	0~3		0	●	0: 无操作 1: 静止自学习 2: 动完自学习 3: 静止学习2 (AM计算Lm)	0x50B
F5. 12	G/P机型	0: G型机; 1: P型机		机型设定	◎		0x50C

## 4.7 保护和故障参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F6.00	电机过载预警系数	20.0~250.0%		80.0%	<input type="radio"/>		0x600
F6.01	电机过载保护系数	20.0~250.0%		100.0%	<input type="radio"/>	电机过载保护为反时限曲线	0x601
F6.02	故障自恢复间隔时间	0.1~100.0s	s	30.0	<input type="radio"/>		0x602
F6.03	PWM参数设置	个位 十位 百位 千位		0x0001	<input type="radio"/>	个位: PWM模式选择 0: 自动切换; 1: CPWM; 2: DPWM; 3: SPWM; 十位: 开启电压预测补偿 百位: 0: SSSU, 1: DSDU 千位: 随机载波方式 0: 随机载波 1: 随机0矢量	0x603
F6.04	硬件电流电压保护	SC滤波时间为: 1.2us * T (T为百位设定)		0x0001	<input type="radio"/>	个位: 硬件限流 (CBC) 0: 关闭 1: 开启 十位: 硬件过压保护 0: 关闭 1: 开启 百位: SC滤波时间 0 - F (设为0关闭SC保护) 千位: 电流干扰抑制 0: 关闭 1: 开启	0x604
F6.05	CBC保护点	0~220%	1%	200	<input type="radio"/>	CBC点可调, 相对于变频器额定电流的百分比	0x605
F6.06	CBC过载保护时间	1~5000ms	ms	500	<input type="radio"/>		0x606
F6.07	上电对地短路检测	0: 关闭 1: 开启	1	1	<input type="radio"/>		0x607
F6.08	缺相保护	0: 关闭 1: 开启		0x0011	<input type="radio"/>	个位: 输出缺相保护 十位: 输入缺相保护 百位: 电机掉载保护	0x608
F6.09	缺相保护软件检测水平	0.0~999.9%	0.1%	20.0	<input type="radio"/>	软件输入缺相相对于母线电压的比值	0x609

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F6. 10	输出功率校正系数	0 ~ 1000%	1%	100	○	校正C-10输出功率值	0x60A
F6. 11	母线欠压保护点	40.0% ~ 150.0%	0.1%	100.0	○	相对于350V	0x60B
F6. 32	恒速联机启动台数	1~F6. 33	1	1	○		0x620
F6. 33	恒速联机启动台数上限值	0~100	1	1	◎		0x621
F6. 34	火灾模式	0: 关闭 1: 模式 1 (无视除过流外的所有故障) 2: 模式 2 (无视所有故障)	1	0	○		0x622
F6. 35	飞速保护模式	LED 个位 LED 十位 LED 百位 LED 千位		0010		LED 个位: 检出选择 0: 不检测 1: 仅在恒速检测 2: 一直检测 LED 十位: 停机飞车检测 LED 百位: 保留 LED 千位: 保留	
F6. 36	飞速检出阀值	0.0~50.0%		10.0			
F6. 37	飞速检测时间	0.000~2.000s	s	0.010			

#### 4.8 端子参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
-----	------	------	------	-----	----	----	------

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F7. 00	DI1 输入端子功能选择	0~18: 未列出功能禁止使用	无	1	●	0: 无功能 1: 正转运行 2: 反转运行 6: 自由停车 7: 紧急停车 8: 双系统RS485模式 9: 故障复位 11: 外部故障输入 18: 频率源切换	0x700
F7. 01	DI2输入端子功能选择			11	●		0x701
F7. 02	DI3端子功能选择			18	●		0x702
F7. 06	DI滤波时间	0.000s ~ 60.000s	0.001s	0.010s	○	设置DI端子的灵敏度。若遇数字输入端子易受到干扰而引起误动作，可将此参数增大。	0x706
F7. 07	继电器R01输出功能选择	0~2	1	2	●	0: 无功能 1: 运行输出 2: 故障输出	0x707
F7. 10	频率 UP/DOWN 变化率	0.01Hz ~ 50Hz/s	0.01Hz/s	0.50Hz/s	○	调整设定频率时的变化率。	0x70A
F7. 11	AI1 最小输入	0.00V ~ F7. 13	0.01V	2.00V	○	AI1线性输出的对应和滤波时间	0x70B
F7. 12	AI1 最小输入对应设定	0~100.0%	0.10%	0.00%	○		0x70C
F7. 13	AI1 最大输入	F7. 11~+10.00V	0.01V	10.00V	○		0x70D
F7. 14	AI1 最大输入对应设定	0.00 ~ 100.0%	0.10%	100.00%	○		0x70E
F7. 15	AI1 滤波时间	0.00s ~ 10.00s	0.01s	0.10s	○		0x70F
F7. 16	AI2 最小输入	0.00V ~ F7. 18	0.01V	0.00V	○	AI2线性输出的对应和滤波时间	0x710
F7. 17	AI2 最小输入对应设定	0.00 ~ +100.0%	0.10%	0.00%	○		0x711
F7. 18	AI2 最大输入	F7. 16 ~ +10.00V	0.01V	10.00V	○		0x712
F7. 19	AI2 最大输入对应设定	0.00 ~ +100.0%	0.10%	100.00%	○		0x713
F7. 20	AI2 滤波时间	0.00s ~ 10.00s	0.01s	0.10s	○		0x714
F7. 21	DI1 闭合延迟时间	0.0s ~ 360.0s	0.1s	1.0s	○	DI1、DI2端子闭合检测时间	0x715

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F7. 22	DI2 闭合延迟时间	0. 0s ~ 360. 0s	0. 1s	1. 0s	<input type="radio"/>	(作为液位传感器的滤波防抖使用)	0x716
F7. 23	DI1 断开延迟时间	0. 0s ~ 360. 0s	0. 1s	0. 0s	<input type="radio"/>	DI1、DI2端子断开检测时间 (作为液位传感器的滤波防抖使用)	0x717
F7. 24	DI2 断开延迟时间	0. 0s ~ 360. 0s	0. 1s	0. 0s	<input type="radio"/>		0x718
F7. 25	DI1~DI4 端子逻辑	0x0000~0x1111	0x0000 0	0x0000 0	<input type="radio"/>		0x719
F7. 26	DI5~DI6 端子逻辑	LED 个位: D15 端子 0: 闭合有效 1: 断开有效 LED 十位: D16 端子 0: 闭合有效 1: 断开有效		0x00	<input type="radio"/>		0x71A
F7. 27	输出端子逻辑	LED 个位: D01 端子 0: 闭合有效 1: 断开有效 LED 十位: TA1/TB1 端子 0: 闭合有效 1: 断开有效		0x00	<input type="radio"/>		0x71B

## 4.9 通讯参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F8. 00	本机地址	1~63	1	1	<input type="radio"/>	用于上位机监控设置本机地址	0x800

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F8. 01	RS485通讯波特率设置	0: 300 bps 1: 600 bps 2: 1200 bps 3: 2400 bps 4: 4800 bps 5: 9600 bps 6: 19200 bps 7: 38400 bps 8: 57600 bps 9: 115200 bps	1	5	○	此参数用来设定上位机与变频器之间的数据传输速率, 上位机与变频器设定的波特率必须一致, 否则, 通讯无法进行。波特率越大, 通讯速率越快。	0x801
F8. 02	Modbus数据格式设置	0: 无校验 (8, N, 2)	1	3	○	上位机与变频器设定的数据格式必须一致, 否则, 无法进行通讯。	0x802
		1: 偶校验 (8, E, 1)					0x803
		2: 奇校验 (8, 0, 1)					0x804
		3: 无校验 (8, N, 1)					0x805
F8. 03	Modbus通讯应答延时	0ms~20ms	1ms	5	○	指变频器接受数据结束到向上位机发送数据的中间间隔时间。	0x800
F8. 04	Modbus通讯超时故障时间	0.0s~100.0s	0.1s	1.0s	○	0.0 表示该功能无效 当设置有效时, 如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间, 系统将报通讯故障错误 (Err16)。通常情况下, 都将其设置成无效。	0x801
F8. 05	Modbus通讯故障动作模式选择	0: 报警并自由停车 1: 不报警并继续运行 2: 停车, 不报警 (运行命令由通讯给定) 3: 停车, 不报警 (运行由所有通道给定)	1	1	○		0x802

## 4.10 系统监控参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
F9. 00	散热器温度	0°C~100°C	1°C	0	◎	变频器温度	0x900
F9. 01	本机运行时间	0min~65535min	1min	0	○	本机运行时间（为统计时间）	0x901
F9. 02	本机耗电量	0~65535	0		◎		0x902
F9. 03	水泵温度	0°C~100°C	0		◎		0x903
F9. 04	水泵过温保护点	50°C~200°C	100°C		○		0x904
F9. 12	主机运行时间	0min~65535min	1min		◎	主机会统计各机器的运行时间，进行轮泵处理。	0x90C
F9. 13	1号辅机机运行时间	0min~65535min	1min		◎		0x90D
F9. 14	2号辅机机运行时间	0min~65535min	1min		◎		0x90E
F9. 15	3号辅机机运行时间	0min~65535min	1min		◎		0x90F
F9. 16	4号辅机机运行时间	0min~65535min	1min		◎		0x910
F9. 17	5号辅机机运行时间	0min~65535min	1min		◎		0x911

## 4.11 PFC 功能参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
-----	------	------	------	-----	----	----	------

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
FC. 38	PFC功能选择	个位: PFC开关 0: 关 闭 1: 开 十位: 目标电压 跟随 0: 固定220V 1: 跟随停机电压 百位: 开启PFM 模式 千位: 保留	1°C	机型 设定	●	变频器温度	0xC26
FC. 39	PFC上电零漂 校正时间限定 值	120.0 ~ 1.0Sec	1.0S	5.0S	○	本机运行时间 (为统计时间)	0xC27
FC. 40	PFC目标母线 电压设定	200.0 ~ 50.0%	1.00%	120.0 0%	○		0xC28
FC. 41	PFC电压指令 加速时间	40.00 ~ 0.10Sec	1.00S	8.00S	○		0xC29
FC. 42	PFC电压指令 减速时间	40.00 ~ 0.10Sec	1.00S	1.00S	○		0xC2A
FC. 43	PFC电流指令 限定值	150.0 ~ 10.0%	1.00%	100.0 0%	◎		0xC2B
FC. 44	PFC占空比限 定值	100.0 ~ 10.0%	1.00%	98.00 %	◎		0xC2C
FC. 45	PFC电压环Kp 增益	1000.0 ~ 0	1.0	1.0	◎		0xC2D
FC. 46	PFC电压环Ki 增益	1000.0 ~ 0	1.0	10.0	◎		0xC2E
FC. 47	PFC电流环Kp 增益	1000.0 ~ 0	1.0	2.0	◎		0xC2F
FC. 48	PFC电流环Ki 增益	1000.0 ~ 0	1.0	3.0	○		0xC30

## 4.12 用户参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
FD. 00	用户密码	00000~65535	1	00000	<input type="radio"/>	进入参数组的密码	0xD00
FD. 01	参数恢复出厂值	0~3	1	0	<input checked="" type="radio"/>	0: 不动作 1: 恢复出厂值（不恢复电机参数） 2: 清除故障记录 3: 恢复出厂值（恢复电机参数）	0xD01
FD. 02	参数上锁	0~1	1	0	<input type="radio"/>	0: 解锁 1: 锁定	0xD02

## 4.13 代理商参数组

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注	通讯地址
FE. 00	代理商密码	00000~65535	1	00000	<input type="radio"/>	进入FE组的密码	0xE00
FE. 01	故障记录显示次数	0~5	1	3	<input type="radio"/>		0xE01
FE. 02	设定上电到达时间	0h~65535h	1h	0	<input type="radio"/>	设置不为0, 到达上电时间后, 将报警停机	0xE02
FE. 03	设定运行到达时间	0h~65535h	1h	0	<input type="radio"/>	设置不为0, 到达上电时间后, 将报警停机	0xE03
FE. 04	键盘STOP键作用范围	0x00~0x11 LED个位: 端子控制选择	0000	0x11	<input type="radio"/>	0: 对端子命令无效 1: 对端子命令有效 LED十位: 通讯控制选择 0: 对通讯命令无效 1: 对通讯命令有效	0xE04
FE. 05	LED运行显示参数2	bit0~bit15	1111	0001	<input type="radio"/>		0xE05
FE. 06	LED停机显示参数	bit0~bit15	1111	2802	<input type="radio"/>		0xE06

## 4.14 C0 组键盘定时参数

注：定时模式应用，先设置 F3.05=3,C0 参数组进入说明，长按“菜单”+“移位”键 3 秒；

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注
C0.00	日常分时段供水开关选择	0: 关闭 1: 分时段恒压 2: 分时段启停	1	0	<input type="radio"/>	1: 开启分时段恒压功能，变频器F3.05需要同步改为3 2: 开启分时段启停功能，变频器F0.05需要同步改为4
C0.01	日常起始时段1	00:00~C0.03		00:00	<input type="radio"/>	时：分
C0.02	日常设定压力/启停1	0.0~C0.17		3.0	<input type="radio"/>	C0.00=1时，该参数作为分时段压力设置，范围0.0~C0.17。 C0.00=2时，该参数作为分时段启停设置，范围0~1 (0: 停机，1: 启动)
C0.03	日常起始时段2	C0.01~C0.05		04:00	<input type="radio"/>	时：分
C0.04	日常设定压力/启停2	0.0~C0.17		3.0	<input type="radio"/>	C0.00=1时，该参数作为分时段压力设置，范围0.0~C0.17。 C0.00=2时，该参数作为分时段启停设置，范围0~1 (0: 停机，1: 启动)
C0.05	日常起始时段3	C0.03~C0.07		08:00	<input type="radio"/>	时：分
C0.06	日常设定压力/启停3	0.0~C0.17		3.0	<input type="radio"/>	C0.00=1时，该参数作为分时段压力设置，范围0.0~C0.17。 C0.00=2时，该参数作为分时段启停设置，范围0~1 (0: 停机，1: 启动)
C0.07	日常起始时段4	C0.05~C0.09		12:00	<input type="radio"/>	时：分
C0.08	日常设定压力/启停4	0.0~C0.17		3.0	<input type="radio"/>	C0.00=1时，该参数作为分时段压力设置，范围0.0~C0.17。 C0.00=2时，该参数作为分时段启停设置，范围0~1 (0: 停机，1: 启动)
C0.09	日常起始时段5	C0.07~C0.11		16:00	<input type="radio"/>	时：分
C0.10	日常设定压力/启停5	0.0~C0.17		3.0	<input type="radio"/>	C0.00=1时，该参数作为分时段压力设置，范围0.0~C0.17。 C0.00=2时，该参数作为分时段启停设置，范围0~1 (0: 停机，1: 启动)
C0.11	日常起始时段6	C0.09~23:59		20:00	<input type="radio"/>	时：分
C0.12	日常设定压力/启停	0.0~C0.17		3.0	<input type="radio"/>	C0.00=1时，该参数作为分时段

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注
	6					压力设置, 范围 0.0~C0.17。 C0.00=2 时, 该参数作为分时段启停设置, 范围 0~1 (0: 停机, 1: 启动)
C0.13	时间设置	00:00~23:59			○	时: 分
C0.14	键盘参数管理	0: 无操作 1: 恢复键盘出厂参数			○	
C0.15	系统语言	0: 中文 1: 英文 2: 纯图标显示		0	○	
C0.16	软件版本号				◎	
C0.17	键盘压力设置上限	0.0~200.0		10	○	

#### 4.15 D0 组监视参数

功能码	名称	单位
D0.00	输出频率 (Hz)	0.01Hz
D0.01	设定频率 (Hz)	0.01Hz
D0.02	母线电压 (V)	0.1V
D0.03	输出电压 (V)	1V
D0.04	输出电流 (A)	0.01A (>55Kw, 0.1A)
D0.05	输出功率 (kW)	0.1kW
D0.06	输出转矩 (%)	0.1%
D0.07	输入端子 X 接通状态	1
D0.08	输出端子 Y 接通状态	1
D0.09	AI1 输入电压 (V)	0.01V
D0.10	AI2 输入电压 (V)	0.01V
D0.11	本次上电运行时间	1H
D0.12	本机累计运行时间	1H

D0.13	累计耗电量	1 度
D0.14	机械速度 (RPM)	1RPM
D0.15	PID 设定压力 (Bar)	0.1 Bar
D0.16	PID 反馈压力 (Bar)	0.1 Bar

#### 4.16 故障记录参数组

功能码	功能说明	设置范围	单位	出厂值	显示级别	修改级别
E0.00	最近一次故障类型	/	/	/	0	◎
E0.01	最近一次故障运行频率	/	/	/		
E0.02	最近一次故障时电流	/	/	/		
E0.03	最近一次故障时母线电压	/	/	/		
E0.04	最近一次故障时输入端子状态	/	/	/		
E0.05	最近一次故障时输出端子状态	/	/	/		
E0.06	最近一次故障时模块温度	/	/	/		
E0.07	最近一次故障变频器状态	/	/	/		
E0.08	最近一次故障运行时间 (从本次运行开始)	/	/	/		
E0.09	故障运行时间 (从总运行时间开始)	/	/	/		
E0.10	故障输出电压	/	/	/		
E0.11	故障诊断时间	/	/	/		
E0.12	故障 CBC 次数	/	/	/		

#### 4.17 部分参数详细说明

F0. 00	压力设定	F4. 01~ F0. 10	0. 1Bar	3. 0Bar	多联机使用时, 只需设置主机参数
F0. 08	传感器量程	0. 0~200. 0	0. 1Bar	16. 0Bar	对应传感器的最大量程

F0.08 为传感器的量程, 常见的量程为 1MPa, 折合单位后为 10.0 bar(公斤力/平方厘米)

F0.00 管网设定的压力大小, 例如设置为 F0.00 = 3.0bar(公斤力/平方厘米), 则启动变频器后, 管网压力自动恒定在 3.0 bar(公斤力/平方厘米)。

**注意:** 在多泵系统中, 只需要设置主机的压力参数, 辅机无需设置。(注: 备用主机也需要设置)

F0. 01	偏差压力	0. 0~F0. 00	0. 1Bar	0. 3Bar	低于PID 设定压力的值
F3. 09	PID 唤醒侦测延时	0. 0~100. 0	0. 1s	3. 0s	PID 唤醒检测延时

当反馈压力=启动压力, 且在 F3.09 设定的时间内, 一直保持该状态, 则 PID 调节重新启动。例如, F0.00=3.0, F0.01=0.3, F3.09=3.0 时, 当反馈压力等于 2.7, 且等于 2.7 的时间超过 3.0 秒时, PID 调节重新启动; 当压力小于 2.7 时, PID 会立即启动。

F0. 02	电机转向	0: 正转 1: 反转	1	0	更改此参数可改变转向
--------	------	----------------	---	---	------------

首次使用前, 应确认电机的转向。通过调换变频器输出电源线 U、V、W 中的任意两相或者修改 F0.02 参数来改变电机的转向。

F0. 03	防冻防锈功能	0: 防冻功能关闭 1: 开启, 以秒计 2: 开启, 以分计 3: 以温度控制, 以秒计	1	0	水泵自身防冻防锈功能
F4. 10	防冻运行频率	0. 0~上限频率 F2. 07	0. 01Hz	10. 00	
F4. 11	防冻运行时间	0~65000	1s/min	60	
F4. 12	防冻运行间隔时间	0~6500	1s/min	300	设置为0 时, 一直以防冻运行频率运行

F0.03=1 或 2 时, 开启防冻功能, 变频器启动后会自动根据现有状态来调节水泵的运行频率。

**注意:**

- (1)如需要使用防冻功能, 则主辅机都需要设置 F0.03, F4.10, F4.11, F4.12 参数
- (2) 水泵自动调节给定的频率优先于防冻频率, 既 PID 给定频率大于防冻频率时, 以 PID 频率运行。
- (3) 防冻频率不宜设置过大, 应该设置为水泵刚好能转动但是又提供不了压力的频率。

F0. 04	漏水大小系数	0. 0~100. 0	0. 1s	5. 0s	漏水越大, 该系数设置越小
--------	--------	-------------	-------	-------	---------------

在不用水时候, 由于管网存在漏水情况, 使得变频器无法休眠停机, 长期处于低频运行状态。为解决管网漏水和停机问题, 根据漏水的大小修改 F0.04 的值, 漏水越大, 该系数越小, 设置过小容易引起频繁启停。

F0. 05	启停信号选择	0: 键盘启停 1: 端子启停 2: 通讯控制启停 3: 以进水口压力控制 4: 定时供水启停控制	1	0	注: 键盘参数C0. 00设置为2时, 需要参数设置为4
F2. 05	频率源选择	0: 数字设定上下键和脉冲旋钮调节 (掉电不记忆) 1: 数字设定上下键和脉冲旋钮调节 (掉电记忆) 2: AI1 3: AI2 8: PID 9: 通讯给定 10: 多联机给定	1	8	主机选择 8 辅机选择 9 多联机给定10

每台变频器都可以选择不同的启动停机方和频率源方式，使用宏可以快速修改。

注意：主机 F2.05 只能选择 8，辅机 F2.05 只能选择 9。(这些参数可以使用宏功能一次设定完成)

F0. 06	自动启动功能	0~1	1	0	0: 关闭, 1: 开启
F0. 07	自启动延时	0. 0~100. 0	0. 1s	5. 0s	自动启动前的延时时间

如果希望变频器能够上电后(或故障自动复位后)，经过 F0.07 时间延时后自动启动，则需设置好全部参数后，修改 F0.06 = 1 以开启变频器自动启动功能。以后每次上电后都会自动启动。

注意：当用户手动停机后，变频器不会再启动。

F0. 09	传感器反馈通道选择	0: AI1 1: AI2 2: Max (AI1, AI2) 3: Min (AI1, AI2)	1	2	默认传感器随意接入AI1或AI2都可以。
--------	-----------	--	---	---	----------------------

默认 AI1 通道为 4-20mA 反馈类型，AI2 通道为 0-10V 反馈类型。

F0. 10	高压报警设定值	F0. 00~F0. 08	bar	14. 4	反馈压力大于等于此设定值时经过 F4. 09 秒报警延时后报警停机
F0. 11	低压报警设定值	0. 0~F4. 01	bar	0. 0	反馈压力小于此设定值时经过 F4. 09 报警延时后报警停机，恢复正常后经过复位延迟时间后自动解除故障；设为 0 时该功能无效
F4. 09	水压异常报警延时时间	0. 0~120. 0	s	3. 0	水压报警故障的延时时间

变频器会自动根据传感器反馈的管网压力比较 F0.10，F0.11，如发现水压异常，则自动停机报警，以保护管网系统。

F0. 15	变频器工作模式	0~1	1	0	0: 恒定压力控制模式 1: 通用设备调速控制模式
--------	---------	-----	---	---	------------------------------

## F0.15 变频器工作模式：

0：恒定压力控制模式：反馈压力小于启动压力后变频器加速运行，大于设定压力进入休眠待机。

1：通用调速控制模式：关闭水压相关报警，可通过脉冲电位器、上下键调节设备运行频率。

F0.18	加速时间	0.1~6500.0	0.1s	5.0s	各功率机型不同
F0.19	减速时间	0.1~6500.0	0.1s	5.0s	

水泵电机的加减速时间设置，随功率自动设置。

F1.00	多泵联机通讯地址	0~5	1	0	1~5为辅机机地址； 主机地址为0
-------	----------	-----	---	---	----------------------

在多泵系统中，通过设置 F0.20 宏功能，此参数自动设定。

F1.01	多联机从机备份主机动作选择	0: 停机 1: 恒速 2: 恒压	1	0	0: 主机丢失后从机停机 1: 多联机备用主机不接传感器可以选择恒速运行。 2: 适用于备用主机接有传感器，组网恒压运行。(辅机设置)
F1.02	多联机网络模式选择	0: 从机 1: 主机	1	0	根据F0.20宏参数自动改变。
F1.03	多联机辅机台数	0~5	1	0	设置为0 时，取消主机对辅机的控制功能。注意：该参数只对PID频率源且CAN为主机时候才有作用。

在多泵系统中，F1.01 可设置从机此参数为 1，可在主机掉线或故障的情况下从机自动转换为备用主机控制系统其余机器运行。F1.02、F1.03 根据宏功能自动改变。

F1.04	多联机运行模式	0: 多泵主辅控制 1: 多泵同步控制 2: 多泵一用一备控制	1	0: 多泵主辅控制 压力不足，依次投入辅泵运行。 1: 多泵同步控制 压力不足，各泵运行频率相同。 2: 多泵一用一备控制 任何时刻仅一台水泵运行，其余水泵
-------	---------	---------------------------------------	---	---

			互为备用。
--	--	--	-------

在多泵系统中, F1.04 可根据系统要求设置为相应的运行模式。

0: 多泵主辅控制: 系统中的水泵在压力不足, 根据反馈压力依次加泵投入运行。

1: 多泵同步控制: 系统中的水泵在压力不足, 根据反馈压力平均分配频率给水泵同步运行, 保持系统中每台泵的运行频率相同。

2: 多泵一用一备控制: 系统中任意时刻仅只有一台水泵运行, 其余水泵处于备用状态。经过 F1.05 轮换时间后, 启用另一台水泵。

F1. 05	多轮换间隔时间	0min/kWh~2000min/kWh	1min	120min	主辅机定时轮换的间隔时间, 设置为0 时取消主辅泵轮换功能
--------	---------	----------------------	------	--------	-------------------------------

注意: 最小单位为 1 分钟, 设置为 0 无效。

F1. 06	多联机小泵地址设定	1~6	1	6	需要使用小泵时, 把对应的小泵地址设置到主要该参数, 设置为1, 则1号辅机是小泵; 该值设置为6, 则小泵功能无效。
F3. 16	泵半流量频率点(小泵大泵流量比)	20. 00Hz ~上限频率F2. 07	0. 01Hz	30. 00Hz	平均分配频率模式和小泵功能中使用, 泵达到一半流量时的频率值;

在多泵系统中, 压力不足时, 优先启动小泵, 小泵运行频率达到 50Hz 后大泵启动, 大泵运行频率超过 F3.16 后停止小泵。

F1. 07	加泵延时时间	0~100. 0	s	5. 0	
--------	--------	----------	---	------	--

在多泵系统中, 压力不足时, 当系统中一台水泵运行频率到达 50Hz 后, 启动下一台泵的延时时间。

F2. 00	AI1通道反馈类型选择	0: 4~20mA 1: 0~10V 2: 0. 5~4. 5V	1	0	AI1出厂默认为电流反馈4~20mA 类型
F2. 01	AI1通道压力校准系数	0. 750~1. 250	0. 001	1. 000	用于校正AI1通道信号偏差
F2. 02	AI2通道反馈类型选择	0: 4~20mA 1: 0~10V 2: 0. 5~4. 5V	1	1	AI2出厂默认为电压反馈0~10V 类型

F2. 03	AI2通道压力校准系数	0. 750~1. 250	0. 001	1. 000	用于校正AI2通道信号偏差
--------	-------------	---------------	--------	--------	---------------

可根据实际安装的传感器规格类型, 选择 AI1 和 AI2 相应通道的反馈类型。

当实际压力和显示压力有偏差时, 可调节 F2. 01 和 F2. 03 参数来校准偏差, 当实际压力大于显示压力时, 则增加, 反之则减少。

F3. 00	比例增益	0. 0~100. 0	0. 1	20. 0	
F3. 01	积分时间	0. 00~10. 00	0. 01s	1. 00	

F3.00 该参数设置越大, 水压系统的响应速度越快, 但是设置过大时候, 系统会出现振荡情况。需根据不同供水系统来调节。

F3. 08	PID 休眠功能选择	0: 休眠无效 1: 休眠模式1 2: 休眠模式2 3: 休眠模式3		2	
F3. 09	PID 唤醒侦测时间	0. 0~100. 0	0. 1s	3. 0s	PID 唤醒检测延时
F3. 10	PID 休眠侦测延时	0. 0~100. 0s	0. 1s	0. 5s	小量用水时若休眠较慢或不能休眠, 将该值改小, 若提前休眠或者频繁启停时将该值改大。
F3. 11	PID 休眠偏差压力	0. 1~1. 0Bar	0. 1Bar	0. 1 Bar	当反馈压力在休眠偏差范围内开始休眠处理
F3. 12	PID 休眠保持频率	0. 00~F3. 13	0. 01Hz	20. 00Hz	PID以休眠保持频率运行, 经过休眠保持时间后, PID进入休眠状态
F3. 13	休眠检测频率	F3. 12~上限 频率F2. 07	0. 01Hz	25. 00	系统判断休眠条件是否满足的频率。
F3. 14	低频运行保持时间	0. 0s~120. 0s	0. 1s	5. 0s	进入休眠时的休眠保持频率运行保持时间
F3. 15	保压检测间隔周期	0. 0s~120. 0s	0. 1s	60. 0s	每隔此检测周期检测一次保压状态
F3. 17	休眠速率	0~40	1	9	休眠时降频值

当压力>=设定压力后，每隔 F3.15 保压检测时间 60S，检测一次保压状态，经过保压检测周期后，判断反馈压力大于设定压力，大于设定压力则进入低频运行保持状态，保持 5S 后，进入休眠待机。

调试时，若漏水较大，可将 F0.04 漏水检测系数调小，可以快速进入休眠但漏水较大时会频繁启动。

调试时，如漏水较小不希望频繁进入休眠，可将 F0.04 漏水检测系数调大。

F4. 00	缺水保护功能	0~4	1	2	0: 关闭 1: 开启以频率、电流判断 2: 开启以出水口压力判断 3: 开启以频率、电流、压力判断 4: 开启，以进水口压力判断
F4. 01	缺水故障检测 阈值	0. 0~F0. 00	0. 1Bar	0. 5Bar	当反馈压力小于此设定值时才进行是否缺水判断
F4. 02	缺水保护检测 频率	0. 00~上限 频率F2. 07	0. 01Hz	48. 00 Hz	判断是否缺水的比较频率，当运行频率大于此频率时，开始判断缺水。
F4. 03	缺水保护检测 时间	0. 0~200. 0	0. 1s	60. 0s	满足缺水条件，经过该时间后，报缺水故障。
F4. 04	缺水保护检测 电流百分比	0. 0~100. 0	%	40. 0%	当F4. 00 = 1 时才有效，电机额定电流的百分比，当运行电流小于此电流时，判断为缺水。
F4. 05	缺水保护自动 重启延时	0~9999	1min	15min	报缺水故障后，经过F4. 05时间后，变频器自动复位运行，复位次数受F4. 06限制，当到达复位次数后，缺水故障不能自动清除，要人工按REST 复位故障
F4. 06	缺水保护自动 复位次数	0~9999		100	

有以下几种办法实现缺水保护。

- (1) : 进水口加装水位传感器，使用端子闭合断开的功能报 E015 故障。
- (2) : 只采用出水口的传感器压力反馈判断，F4.00 选择 2。
- (3) : 根据出水口的压力，电机的频率电流来进行判断，F4.00 选择 1。

**注意：**建议选择方法 1 和 2 来实现缺水故障的判断。

F4.00 设置为 2 时, 当反馈压力小于 F4.01 设定值时, 经过 F4.03 缺水检测时间后报缺水故障。

F4.00 设置为 1 时, 报缺水故障的条件:

- (1) 缺水保护开关开启 (F4.00=1) ;
- (2) 反馈压力小于缺水故障检测允许阈值( 反馈压力<F4.01);
- (3) 当前运行频率大于或者等于缺水保护检测频率 (运行频率>=F4.02)
- (4) 当前输出电流小于或者等于缺水保护检测电流百分比 (输出电流=<F4.04)
- (5) (1) - (4) 都满足时, 既报缺水故障。

当 F4.05 设定不为 0 时, 在报缺水故障后经过 F4.05 设定的时间, 变频器会自动复位并重新启动, 当自动复位次数达到 F4.06 设定的值时, 不再自动清除故障。置 F4.06 为 9999 时, 系统可以无限次复位缺水故障。

当 F4.05 设定为 0 时, 使用反馈压力检测来水, 并自动复位缺水故障。当来水压力大于 F4.07 设定值, 并持续 F4.08 时间时, 自动复位并重新启动。

注意: 由于每台变频器所处的工况不一样, 如扬程, 负载大小等, 所以应根据现场情况合理设置 F4.04 的值, 才能对是否缺水作出准确的判断。

设置方法: 运行变频器, 当运行频率达到最大频率时, 关掉进水口, 记录下此时变频器上显示的输出电流, 用此电流值除以 F5.03 电机额定电流得出一个百分数, F4.04 的设定值稍高于此百分数 5-10 个百分点即可。F4.04 设置过高可能会导致正常运行时误报缺水故障, 设置过低则会导致缺水时不能有效保护停机。

## 4.18 分时供水功能详解

**注: 先将 F3.05=3,C0 参数组进入说明, 长按“菜单”+“移位”键 3 秒;**

可以通过此参数组进行设置分时压力功能, 系统可以按设置数值, 不同时间段运行不同的压力值, 实现更灵活的应用;

功能码	功能说明	设置范围	最小单位	出厂值	更改	备注
C0. 00	日常分时段供水开关选择	0: 关闭 1: 开启	1	0	<input type="radio"/>	
C0. 01	日常起始时段1	00:00~C0. 03	1h	00:00	<input type="radio"/>	时: 分
C0. 02	日常设定压力1	0. 0~C0. 17	1h	3. 0	<input type="radio"/>	

C0. 03	日常起始时段2	C0. 01~C0. 05	1h	04:00	<input type="radio"/>	时: 分
C0. 04	日常设定压力2	0. 0~C0. 17	1h	3. 0	<input type="radio"/>	
C0. 05	日常起始时段3	C0. 03~C0. 07	1h	08:00	<input type="radio"/>	时: 分
C0. 06	日常设定压力3	0. 0~C0. 17	1h	3. 0	<input type="radio"/>	
C0. 07	日常起始时段4	C0. 05~C0. 09	1h	12:00	<input type="radio"/>	时: 分
C0. 08	日常设定压力4	0. 0~C0. 17	1h	3. 0	<input type="radio"/>	
C0. 09	日常起始时段5	C0. 07~C0. 11	1h	16:00	<input type="radio"/>	时: 分
C0. 10	日常设定压力5	0. 0~C0. 17	1h	3. 0	<input type="radio"/>	
C0. 11	日常起始时段6	C0. 09~23:59	1h	20:00	<input type="radio"/>	时: 分
C0. 12	日常设定压力6	0. 0~C0. 17	1h	3. 0	<input type="radio"/>	
C0. 13	时间设置	00:00~23:59			<input type="radio"/>	时: 分
C0. 14	键盘参数管理	0: 无操作 1: 恢复键盘出厂参数			<input type="radio"/>	
C0. 15	系统语言	0: 中文 1: 英文 2: 纯图标显示		0	<input type="radio"/>	
C0. 16	软件版本号				<input checked="" type="radio"/>	
C0. 17	键盘压力设置上限	0. 0~200. 0		10	<input type="radio"/>	

### (1) 参数设置时, 需满足:

起始时段 1 <= 起始时段 2 <= 起始时段 3 <= 起始时段 4 <= 起始时段 5 <= 起始时段 6

### (2) 参数详细说明:

起始时段 1 <= 当前时间 < 起始时段 2, 分时段供水设定压力采用设定压力 1;  
 起始时段 2 <= 当前时间 < 起始时段 3, 分时段供水设定压力采用设定压力 2;  
 起始时段 3 <= 当前时间 < 起始时段 4, 分时段供水设定压力采用设定压力 3;  
 起始时段 4 <= 当前时间 < 起始时段 5, 分时段供水设定压力采用设定压力 4;  
 起始时段 5 <= 当前时间 < 起始时段 6, 分时段供水设定压力采用设定压力 5;  
 起始时段 6 <= 当前时间 < 起始时段 1(次日), 分时段供水设定压力采用设定压力 6;

# 第五章 故障信息及排除方法

## 5.1 故障代码详述

故障代码	故障类型	可能的故障原因	对策
E002	加速运行过电流	1. 加速太快 2. 电网电压偏低 3. 变频器功率偏小	1. 增大加速时间 2. 检查输入电源 3. 选用功率大一档的变频器
E003	减速运行过电流	1. 减速太快 2. 变频器功率偏小	1. 增大减速时间 2. 增大变频器功率。
E004	恒速运行过电流	1. 负载发生突变或异常 2. 电网电压偏低 3. 变频器功率偏小	1. 检查负载或减小负载的突变 2. 检查输入电源 3. 选用功率大一档的变频器
E005	加速运行过电压	1. 输入电压异常 2. 瞬间停电后, 对旋转中电机实施再启动	1. 检查输入电源 2. 避免停机再启动
E006	减速运行过电压	1. 减速太快 2. 负载惯量大 3. 输入电压异常	1. 增大减速时间 2. 增大能耗制动组件 3. 检查输入电源
E007	恒速运行过电压	1. 输入电压发生异常变动 2. 负载惯量大	1. 安装输入电抗器 2. 外加合适的能耗制动组件
E008	缓冲电阻过载	1. 输入电压异常 2. 减速太快 3. 负载惯量大	1. 检查输入电源 2. 增大减速时间 3. 增大能耗制动组件
E009	母线欠压	1. 电网电压偏低	1. 检查电网输入电源
E010	变频器过载	1. 加速太快 2. 对旋转中的电机实施再启动 3. 电网电压过低 4. 负载过大	1. 增大加速时间 2. 避免停机再启动 3. 检查电网电压 4. 选择功率更大的变频器
E011	电机过载	1. 电网电压过低 2. 电机额定电流设置不正确 3. 电机堵转或负载突变过大 4. 大马拉小车	1. 检查电网电压 2. 重新设置电机额定电流 3. 检查负载, 调节转矩提升量 4. 选择合适的电机
E012	输入侧缺相	输入R, S, T 有缺相	1. 检查输入电源 2. 检查安装配线

E013	输出侧缺相	U, V, W 缺相输出( 或负载三相严重不对称)	1. 检查输出配线 2. 检查电机及电缆
E014	模块过热	1. 变频器瞬间过流 2. 输出三相有相间或接地短路 3. 风道堵塞或风扇损坏 4. 环境温度过高 5. 控制板连线或插件松动 6. 电源电路不正常 7. 制板异常	1. 参见过流对策 2. 重新配线 3. 疏通风道或更换风扇 4. 降低环境温度 5. 检查并重新连接 6. 寻求服务
E015	外部故障	外部故障输入端子动作	1. 检查外部设备输入
E016	通讯故障	1. 波特率设置不当 2. 采用串行通信的通信错误 3. 通讯长时间中断	1. 设置合适的波特率 2. 按RUN/STOP 键复位, 寻求服务 3. 检查通讯接口配线
E017	上电继电器故障	1. 继电器未吸合	1. 更换上电继电器或寻求技术支持
E018	电流检测电路故障	1. 控制板连接器接触不良 2. 电源电路不正常 3. 霍尔器件损坏 4. 放大电路异常	1. 检查连接器, 重新插线 2. 寻求服务
E021	数据溢出	1. 控制参数的读写发生错误 2. EEPROM 损坏	1. 更换控制板 2. 寻求服务
E022	参数校验错误	1. 检查是否有参数被修改	1. 按RUN/STOP 键复位
E023	对地短路故障	1. 检查电机是否对地短路	1. 更换电缆或电机 2. 寻求服务
E024	反馈断线故障	1. 传感器断线或接触不良 2. 断线检测时间太短 3. 传感器损坏或系统无反馈信号	1. 检查传感器安装与接线 2. 调长断线检测时间 3. 更换传感器
E025	上电时间到达	1. 上电时间到设定时间	1. 按RUN/STOP 键复位 2. 寻求服务
E026	运行时间到达	1. 运行时间到设定时间	1. 按RUN/STOP 键复位 2. 寻求服务
E027	缺水报警	1. 水压/ 水位异常。 2. 传感器断线或接触不良, 系统无反馈信号。 3. 缺水保护检测时间太短 4. 缺水保护检测频率太低 5. 缺水保护检测电流太高	1. 检查水泵入水口水压是否异常 2. 检查传感器安装与接线 3. 检查相关参数设置

E028	高水压报警	1. 传感器反馈信号异常 2. 高压报警值调节太低	1. 检测传感器接线 2. 检测相关参数设置
E029	低水压报警	1. 低压报警值设置太高 2. 传感器断线或接触不良, 系统无反馈信号 3. 传感器类型选择与实际不符	1. 修改参数 2. 检测传感器
E031	爆管报警	爆管检测时间太短	检查管路
E032	PFC模块故障		寻求服务
E040	逐波限流故障	1. 负载是否过大或电机堵转 2. 变频器选型偏小	1. 减小负载并检查电机和机械情况 2. 选用功率大一档的变频器
E050	多联机通信错误	1. 多联机通信异常 2. 多联机中组网地址重复	1. 重新上电 2. 检查CAN组网通讯地址设置 3. 寻求服务
E098/E099	键盘通讯故障	1. 检查键盘通讯接线是否正常 2. 检查控制板是否正常 3. 检查键盘是否正常	1. 更换键盘连接线 2. 更换控制板或键盘 3. 寻求服务

## 5.2 常见故障及其处理方法

变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况，请参考下述方法进行简单故障分析。

### 5.2.1 上电无显示

- (1) 用万用表检查变频器输入电源是否和变频器额定电压是否相同。
- (2) 检查三相整流桥是否完好，若整流桥已损坏，请寻求服务。

### 5.2.2 上电后电源空气开关跳开

- (1) 检查输入电源之间是否有接地或短路情况，排除存在问题。
- (2) 检查整流桥是否已经击穿，若已损坏，寻求服务。

### 5.2.3 变频器运行后电机不转动

- (1) 检查 U、V、W 之间是否有均衡的三相输出，若有，请检查电机是否损坏或被堵转。如无该问题，请确认电机参数是否设置正确。
- (2) 有输出但三相不均衡，请寻求服务。
- (3) 若没有输出电压，请寻求服务。

### 5.2.4 上电变频器显示正常，运行后电源空气开关跳开

- (1) 检查输出模块之间相间是否存在短路情况。若是，请寻求服务。
- (2) 检查电机引线之间是否存在短路或接地情况。若有，请排除。
- (3) 若跳闸是偶尔出现而且电机和变频器之间距离比较远，则考虑加输出交流电抗器。

### 5.2.5 停止用水时无法停机

- (1) 查看变频器面板上显示的反馈压力是否大于等于设定压力。反馈小于设定值, 请检查压力传感器的量程是否设置正确。检查否反转, 是否有空气, 进水口是否有杂物堵住。
- (2) 若反馈值在设定值的附近来回变动, 则手动让变频器停机, 观察压力是否会往下降。若是, 则需更换止回阀。

### 5.2.6 小量用水或者漏水时不能正常休眠

- (1) 若不能休眠或者休眠时间过长, 请将漏水系数 F0.04 改小。
- (2) 若提前休眠和频繁启停, 请将漏水系数 F0.04 改大。

### 5.2.7 缺水时不能保护停机

- (1) 缺水保护开关 F4.00 未开启。
- (2) 缺水故障检测允许阈值 F4.01 设置过低。
- (3) 缺水保护检测电流百分比 F4.04 设置过低。

## 第六章 通讯协议

PC30 系列变频器，标配一路 RS485 通信接口 A/B，A/B 接口是连接上位机的通讯接口，采用国际标准的 ModBus 讯协议进行的主从通讯。用户可通过 PC/PLC/触摸屏等上位机实现集中控制（设定变频器控制命令、运行频率、相关功能码参数的修改，变频器工作状态及故障信息的监控等），以适应特定的应用要求。

### 6.1 命令码及通讯数据描述

#### 1) 能地址的说明

功能说明	地址定义	数据意义说明	R/W特性
停机/运行参数	1000	通信设定值 (-10000~10000) (十进制)	W
	1001	运行频率 (0.01Hz)	R
	1002	母线电压 (0.1V)	R
	1003	输出电压 (1V)	R
	1004	输出电流 (0.01A, >55kW, 0.1A)	R
	1005	输出功率 (0.1kW)	R
	1006	输出转矩 (0.1%)	R
	1007	运行转速 (1RPM)	R
	1008	DI输入状态 (1)	R
	1009	DO输出状态 (1)	R
	100A	AI1 电压 (0.01V)	R
	100B	AI2 电压 (0.01V)	R
	100C	累计上电时间 (1H)	R
	100D	累计运行时间 (1H)	R
	100E	累计耗电量 (1度)	R
	100F	PID设定压力 (0.1BAR)	R
	1010	PID反馈压力 (0.1BAR)	R

功能说明	地址定义	数据意义说明	R/W特性
通讯控制命令	0x2000H	0x0001: 正转运行	W
		0x0002: 反转运行	
		0x0003: 正转点动	
		0x0004: 反转点动	
		0x0005: 自由停机	
		0x0006: 减速停机	
		0x0007: 故障复位	
变频器状态	0x3000H	0x0001: 正转运行	R
		0x0002: 反转运行	
		0x0003: 停机	

注：读参数，直接读参数地址，最大连续读个数为12个。

2) 从 8000H 中读取的数字与实际故障对照表如下：

读取数值	故障类型
0x00	无故障
0x01	保留
0x02	加速运行过电流
0x03	减速运行过电流
0x04	恒速运行过电流
0x05	加速运行过电压
0x06	减速运行过电压
0x07	恒速运行过电压
0x08	缓冲电阻过载故障
0x09	母线欠压
0x0A	变频器过载
0x0B	电机过载

读取数值	故障类型
0x0C	输入侧缺相
0x0D	输出侧缺相
0x0E	模块过热
0x0F	外部故障
0x10	通讯故障
0x11	保留
0x12	电流检测电路故障
0x13	电机谐振故障
0x14	保留
0x15	参数读写异常
0x16	保留
0x17	电机对地短路故障
0x18	PID传感器反馈断线故障
0x19	上电时间到达
0x1A	运行时间到达
0x1B	缺水报警
0x1C	高水压报警
0x1D	低水压报警
0x1F	爆管报警
0x32	联机组网通信故障
0x63	键盘通讯故障

### 3) 错误代码的含义

MODBUS异常码		
代码	名称	含义
0x01	密码错误	密码效验地址写入的密码与FD.00 用户设置的密码不同
0x02	命令码错误	当从上位机接收到的功能码是不允许的操作；也可能从机在错误状态中处理这种请求。
0x03	CRC校验错误	当上位机发送的帧信息中，RTU 格式CRC 校验位或ASCII 格式LRC 校验位与下位机的校验计算数不同时，报校验错误信息。
0x04	无效地址	上位机的请求数据地址是不允许的地址；特别是，寄存器地址和传输的字节数组合是无效的。
0x05	无效参数	当接收到的数据域中包含的是不允许的值。 注意：它决不意味着寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。
0x06	参数更改无效	上位机发送的参数写命令中，所发的数据在参数的范围以外或写地址当前为不可改写状态。
0x07	系统被锁定	上位机进行读或写时，当设置了用户密码，又没有进行密码锁定解锁，将报系统被锁定。
0x08	正在EEPROM操作	变频器忙（EEPROM 正在存储中）

### 4) 读写参数命令举例

	变频器地址	命令	参数高地址	参数低地址	数据内容高位	数据内容低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位
读命令 (F0.12)	01	03	F0	0C	00	02	37	08
写命令 (F0.12)	01	06	F0	0C	00	21	BA	D1

注：读参数，直接读参数地址。如读 F3.15，则读地址为：0xF30F；最大连续读个数为12个。

写参数并保存，地址同读地址相同。如写F3.17，则写地址为：0xF311

# 保修说明

感谢您使用我公司的产品，为确保您在本公司购买的产品享受优质的服务，请阅读以下条款：

## 1.1 标准保修期

本公司PC30系列变频器提供标准的保修期为从自出厂日起十二个月（以机身条形码的出货信息为准）。

## 1.2 保修范围

在保修期内，产品在正常要求使用情况下发生故障，凭着保修卡，本公司将为您免费提供产品维修。

## 1.3 非保修范围

1. 产品维护不当、现场事故、自然灾害等导致的机器损坏；
2. 未经许可对产品拆卸后再组装或改造导致的机器损坏；
3. 序列号被更改、被去除或不正确；
4. 买方不按照说明书正当使用，或人为因素导致的机器损坏；

## 1.4 保修期满后的服务

如果产品已超过保修期，本公司向最终使用者收取现场服务费、零件费、人工费和物流费。详细的标准请看下表：



服务内容	寄回工厂维修	现场维修
需更换配件	往返物流费+人工费+配件费	往返差旅费+人工费+配件费
不需更换配件	往返物流费+人工费	往返差旅费+人工费

差旅费：现场服务的技术人员的往返差旅费（包括车费，住宿费，工作餐费等）；

配件费：更换零件的费用（包括任何的运费/管理费）；

人工费：技术人员的人工费，包括维修、维护、安装和调试；

物流费：故障产品从客户发货到本公司和维修/替换产品从本公司寄到客户的物流费用，包括其他衍生费用。

## 保修卡

客户信息	单位名称:	
	单位地址:	
	联系人:	电话:
	传真:	邮编:
产品信息	产品型号:	机器编码:
	购买日期:	故障日期:
	电机功率:	应用场合:
	代理商名称:	
故障信息	故障内容描述:	
	客户签名:	

